



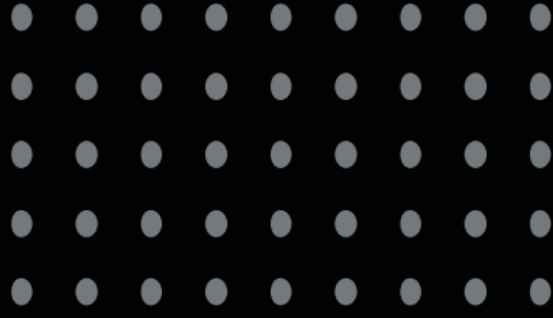

UNIQUE PRO

KULLANIM KILAVUZU

**BU ATEŞLİ SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI
OKUYUN VE TAKİP EDİN. Anlamadığınız bir şey varsa,
ateşli silahların güvenli kullanımı konusunda kalifiye
birinden yardım alın.**

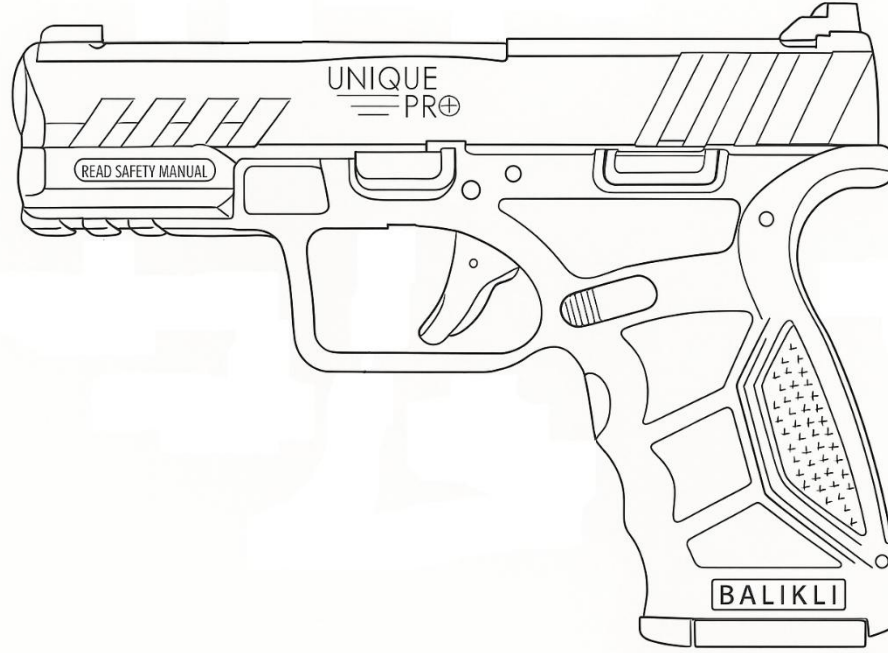

ŞEKİL 1 : UNİQUE PRO

DİKKAT: ATEŞ ETMEK İSTEMEDİĞİNİZ ZAMANLARDA TABANCANIZIN KAZARA ATEŞLENMEMESİ İÇİN, UNIQUE PRO TABANCANIZI HER ZAMAN ŞARJÖRÜ ÇIKARILMIŞ VE HAZNESİ BOŞ OLARAK TUTUN VE TAŞIYIN.

DİKKAT: YALNIZCA İYİ DURUMDA, TEMİZ, KURU VE ORJİNAL YÜKSEK KALİTELİ TİCARİ OLARAK ÜRETİLMİŞ **9x19 mm (9 mm)** MÜHİMMAT KULLANIN. Ateş etmeye hazır olana kadar tabancayı asla haznede bir mermi ile taşımayın.

BU ATEŞLİ SİLAHI (UNIQUE PRO 9x19 TABANCA) PAKETİNDEN ÇIKARMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ TÜM UYARILARI OKUYUN VE ANLAYIN.

Bu ürün potansiyel olarak ölümcüldür, ateşli silah veya tehlikeli silah olarak sınıflandırılmıştır.

UYARI: UNIQUE PRO ATEŞLİ SİLAHI DİKKATSİZCE VEYA YANLIŞ KULLANILIRSA, KASITSIZ ATEŞLEME MEYDANA GELEBİLİR VE YARALANMAYA, ÖLÜME VEYA MADDİ HASARA NEDEN OLABİLİR.

DİKKAT: DOLDURMA VE ATEŞLEMEDEN ÖNCE UNIQUE PRO TABANCANIN DOĞRU KULLANIMI VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ TEMEL TAVSİYELER VERİLEN BU KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN. Bu, kendi güvenliğiniz ve başkalarının (aileniz dâhil) güvenliği içindir.

Ateşli silahlara aşina değilseniz, yerel silah kulüpleriniz, onaylı eğitmeniniz veya nitelikli kuruluşlar tarafından yürütülen güvenli kullanım kursları aracılığıyla daha fazla tavsiye alın.

UYARI

Şirketimiz, UNIQUE PRO 9x19 tabancanın kasıtlı veya kazara ateşlenmesinden ya da tasarlanmadığı amaçlar için kullanıldığında veya işleme tabi tutulduğunda işlevinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya maddi hasardan sorumlu olmayacaktır. Dikkatsiz veya uygunsuz kullanım, yetkisiz ayarlama veya parça değişimi, korozyon, ihmal veya yanlış kalibreli mühimmat kullanımı ya da iyi durumda, orijinal, yüksek kaliteli, ticari olarak üretilmiş **9x19 mm mühimmat** dışında mühimmat kullanımı veya bunların herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanan bu ateşli silahla ilgili talepleri kabul etmeyecektir. Şirketimiz, bu tür talepler ikinci veya sonraki sahibi tarafından yapıldığında da, herhangi bir sebep veya nedenden dolayı bu ateşli silahla ilgili talepleri kabul etmeyecektir.

ÖNEMLİ

Fabrikadan çıkmadan önce UNIQUE PRO 9x19 tabanca test edildi, dikkatlice incelendi ve paketiendi. Ürün, fabrikadan çıktıktan sonra şirket işleme kontrol edemez; bu nedenle, boş ve hasarsız olduğundan emin olmak için lütfen bu ateşli silahı satın alırken dikkatlice inceleyin. Bayi, bu incelemeyi yaparken size yardımcı olmaktan ve diğer sorularınızı yanıtlamaya çalışmaktan memnuniyet duyacaktır.

Bu kullanım kılavuzu her zaman bu ateşli silahla birlikte verilmelidir. Bu ateşli silahı ödünç verdiğinizde veya sattığınızda, bu kılavuzun onunla birlikte gittiğinden emin olun.

BÖLÜM LİSTESİ

BÖLÜM BAŞLIĞI	SAYFA
1 ÖNLEM	1-2
2 ANA ÖZELLİKLER	4
3 GÜVENLİK TALİMATLARI	5-18
Uyarılar	6-13
Güvenlik Özellikleri	14
Tetik Koruması	15-17
Atalet Ateşleme sistemi	18
4 FONKSİYON	19-31
Mühimmat Seçimi	20
Doldurma	21-25
Taşıma Modları	25
Boşaltma	26
Ateşleme	28-31

BÖLÜM BAŞLIĞI	SAYFA
5 BAKIM	31-41
Temizlikten Önce Sökme	32
Temizlikten Sonra Montaj	33-34
Ne Zaman Temizlemeli?	35
Nasıl Temizlenir/Yağlanır	35
Şarjörün Temizlenmesi	38
Depolama	39
Servis ve Onarım	40-41
6 PARÇA RESİMLERİ VE LİSTELERİ	42-43
7 İLETİŞİM	44
Garanti Bildirim	45

UNIQUE PRO 9x19 tabancasında bulunan tetik emniyeti, tabancayı doğru ve dikkatli kullanmanız koşuluyla, size güvenilir ve emniyetli bir şekilde hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak hiçbir emniyet sistemi dikkatsiz veya yanlış kullanımı telafi edemez. Bu ateşli silah dikkatsizce veya yanlış kullanılırsa, ateşleme sonucu yaralanma, ölüm veya maddi hasara neden olabilir.

Çap**Namlu Uzunluğu****Şarjör Kapasitesi**

9x19 mm

94,1 mm

15+1 mermi

UNIQUE PRO 9x19 tabancanızı ateşlemenin keyfini çıkarmanızı istiyoruz, ancak bunu daima **güvenli bir şekilde** yapmalısınız. Bu kullanım kılavuzundaki prosedürlere zaten aşina olan deneyimli bir nişancı olabilirsiniz ya da daha önce hiç ateşli silah kullanmamış olabilirsiniz. Her iki durumda da, **BU KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUMANIZI ÖNERİRİZ. BAŞKALARININ GÜVENLİĞİ İÇİN, GÜVENLİK TALİMATLARININ TAMAMINA UYMALISINIZ.**

UYARI: MERMİ HAZNESİNDE BİR MERMİ VARKEN UNIQUE PRO TABANCA DÜŞÜRÜLÜRSE VEYA DARBE ALIRSA KAZARA ATEŞ ALABİLİR (BU, HOROZUN VEYA HERHANGİ BİR EMNİYET CİHAZININ KONUMUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİR). TABANCA ELİNİZDE VE ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR HAZNEYE MERMİ SÜRMEYİN VE ATIŞTAN HEMEN SONRA TABANCAYI BOŞALTIP TEMİZLEYİN.

UYARI: TETİĞİ ÇEKTIĞİNİZ ANDA SİLAHIN ATEŞLENECEĞİNİ BEKLEMELİ VE ATIŞ KARARININ VE SONUÇLARININ TAM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİSİNİZ. BU ŞEKİLDE KAZARA ATEŞLEMİYİ ÖNLEYEREK İSTEM DIŞI YARALANMA VEYA ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIRSINIZ.

UYARILAR

GENEL KULLANIM UYARILARI:

1.TABANCANIZI HER ZAMAN DOLUYMUS GİBİ KULLANIN, böylece boş olduğunu düşündüğünüzde asla yanlışlıkla ateşlenmez.

2.TABANCANIZI ASLA ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNMEDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEYE DOĞRULTMAYIN, böylece kazaen ateş ederse yaralanma, ölüm veya maddi hasar önlenir.

3.ASLA KİMSENİN SİLAHIN BOŞALTILDIĞINA DAİR SÖZÜNE GÜVENMEYİN: Parmaklarınız tetikten çekik ve tabanca güvenli bir yöne doğrultulmuş olarak kendiniz kontrol edin, böylece silahın boş olduğunu düşündüğünüzde asla yanlışlıkla ateş etmezsiniz.

4.TABANCANIZI YERE KOYMADAN VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE TESLİM ETMEDEN ÖNCE DAİMA DOLU OLMADIĞINDAN VE KIZAĞIN AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

5.TABANCANIZI TAŞIRKEN HER ZAMAN ŞARJÖRÜ ÇIKARILMIŞ VE HAZNESİ BOŞ OLACAK ŞEKİLDE, TETİĞİ KORUYAN UYGUN BİR KILIF İÇİNDE TAŞIYIN.

6.TABANCANIZI DÜŞÜRMEKTEN KAYNAKLANAN OLASI RİSKLERİN DAİMA FARKINDA OLUN. Mekanizmanın bazı parçaları hasar görebilir. Hasarı göremeyebilirsiniz; ancak darbe şiddetliyse, tabanca kazara ateşlenebilir ve yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir. UNIQUE PRO tabancanız düşürüldüyse, tekrar kullanmadan önce mutlaka yetkili bir silah ustasına muayene ettirin.

7.TABANCAYI ASLA ATIŞA HAZIR BIRAKMAYIN, çünkü bu durum son derece tehlikelidir ve tabanca kazara kolayca ateşlenerek yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir. Tabancayı sadece atış hattında ve atış yapmaya hazır olduğunuz anda doldurun.

8.TETİK VE EMNİYET TERTİBATINI ASLA OLAĞAN DIŞI KONUMDA TAŞIMAYA ÇALIŞMAYIN. UNIQUE PRO iğne ateşlemeli bir tabancadır; dışarıda horoz bulunmaz. Tetiği kısmen çekili, emniyet mekanizması kurcalanmış veya orijinal tasarım dışı herhangi bir ara konumda taşıma girişimleri son derece tehlikelidir ve beklenmedik bir tetik düşmesine, dolayısıyla kazara ateşlemeye neden olabilir.

9.DOLU BİR TABANCAYI ASLA GÖZETİMSİZ BIRAKMAYIN. Birisi, özellikle bir çocuk, tabancayı ele geçirip ateşleyebilir ve yaralanmaya, ölüme veya mala zarar verebilir. Tabancayı kullanmadığınızda her zaman boşaltın ve kilitli, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

10.ÇOCUKLARA HER ZAMAN ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ OLARAK DİKKATLİ OLMALARI GEREKTİĞİNİ VE SİLAHLARA ASLA DOKUNMAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYİN. Onlara, bir silah gördüklerinde hemen bir yetişkine haber vermeleri gerektiğini öğretin.

MENZİL UYARILARI

11.Atış talimine başlamadan önce, poligon atış alanı dışında herhangi bir şeye isabet etmemek için, **HEDEF ARKASININ** mermileri durdurmak ve tutmak için **YETERLİ OLDUĞUNDAN HER ZAMAN EMİN OLUN.**

12.POLİGONDA ATEŞ EDERKEN GÜVENLİK KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN HER ZAMAN BİLGİLİ VE SORUMLU BİR KİŞİYİ GÖREVLENDİRİN. Kaza olasılığını azaltmak ve disiplini sağlamak için talimatlarına uyun.

13.Ateş etmeye hazırlanana kadar **UNIQUE PRO tabancanızı DAİMA BOŞ TAŞIYIN.** Yaralanma, ölüm veya maddi hasar riskini ortadan kaldırmak için doldurma ve ateşleme sırasında namluyu her zaman hedef arkasına doğru tutun.

DOLDURMA UYARILARI

14.HER ZAMAN NAMLUNUN, MERMİ HAZNESİNİN VE MEKANİZMANIN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. Doğru ve güvenli bir şekilde çalışması için kirlenmiş bir tabancayı hemen boşaltın ve temizleyin.

15.HER ZAMAN SADECE UNIQUE PRO TABANCANIZIN KALİBRESİNE UYGUN, TEMİZ, KURU, İYİ DURUMDA, ORJİNAL YÜKSEK KALİTELİ TİCARİ OLARAK ÜRETİLMİŞ 9x19 mm MÜHİMMAT KULLANIN. Silah ve mühimmat üreticileri ürünlerini titiz mühendislik güvenlik sınırları içinde tasarlarlar. Elle doldurulmuş veya yeniden doldurulmuş mühimmat çoğu zaman bu sınırların dışındadır ve fişek yatağını, sürgüyü veya gövdeyi patlatarak yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olacak kadar güvensiz olabilir.

ATEŞ ETME UYARILARI

16.ATIŞTAN ÖNCE VEYA ATIŞ SIRASINDA ASLA ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEYİN VEYA UYUŞTURUCU ALMAYIN, çünkü görüşünüz, koordinasyonunuz ve muhakeme yeteneğiniz ciddi şekilde bozulabilir ve bu da silah kullanımınızı güvensiz hale getirir.

17.İLAÇ KULLANIYORSANIZ DAİMA BİR DOKTOR TAVSİYESİ ALIN, tabancanızı güvenli bir şekilde ateş etmeye ve kullanmaya uygun olduğunuzdan emin olun.

18.ATEŞ EDERKEN DAİMA DİĞERLERİNİ KULAKLIK TAKMAYA TEŞVİK EDİN, özellikle de yakın bir mesafede bulunuyorlarsa. Kulaklık olmadan, tabancanızdan ve yakınınızdaki diğer silahlardan gelen tek bir atışın sesi bile, ateşlendikten sonra bir süre kulaklarda bir “çınlama” oluşturabilir.

19.HER ZAMAN KORUYUCU ATIŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN VE BAŞKALARINI DA KORUYUCU ATIŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAYA TEŞVİK EDİN. Uçan parçacıklar gözlere zarar verebilir ve kabarcıklara neden olabilir; ancak koruyucu atış gözlükleri bu tür yaralanmaları büyük ölçüde önler.

20.TABANCA DOLDURULDUĞUNDA VE ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR DAİMA TETİK PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN VE NAMLUNUZU GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN. Bu, kazara ATEŞLEME riskini en aza indirecektir.

21.HER ZAMAN KOVAN TAHLİYE HAZNESİNDEN UZAK DURUN VE DİĞERLERİNİ UZAK TUTUN. Kullanılmış kovanlar, yaralanmaya neden olacak kadar kuvvetle dışarı atılır. Kovanların güvenli bir şekilde fırlatılmasını sağlamak için kovan tahliye haznesini elinizle engellemeyin. Parmaklarınızı asla kovan tahliye haznesine SOKMAYIN; sıcak metal tarafından yakılabilir veya ileriye doğru hareket eden SÜRGÜ nedeniyle yaralanabilirler.

22.BİR HEDEFİ NİŞAN ALIP ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR ASLA TETİĞİ ÇEKMEYİN VEYA PARMAĞINIZI TETİK KORUMASININ İÇİNE SOKMAYIN. Bu, tabanca güvenli olmayan bir yöne doğrultulduğunda kazara ateşlemenizi önleyecektir.

23.TETİĞE BASMADAN ÖNCE HER ZAMAN HEDEFİNİZDEN VE ARKASINDAKİ ALANDAN KESİNLİKLE EMİN OLUN.

24.ASLA KAYA GİBİ SERT BİR YÜZEYE VEYA SU GİBİ SIVI BİR YÜZEYE ATEŞ ETMEYİN. Bir mermi sekebilir ve size veya göremediğiniz bir nesneye çarpmak için herhangi bir yönde hareket ederek yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir.

25.ATEŞLİ SİLAHI ASLA YANICI MADDELERİN YAKININDA ATEŞLEMEYİN. Yangın çıkarabilir veya yanıcı sıvıların ve gazların patlamasına neden olabilirler.

26.ATEŞLİ SİLAHINIZI ASLA BİR HAYVANIN YAKININDA ATEŞLEMEYİN; bir hayvanın ürkmesi onu yaralayabilir veya bir kazaya neden olabilir.

27.UNIQUE PRO TABANCANIZI TUTARKEN ASLA GEREKSİZ ŞAKALAR YAPMAYIN, çünkü kazara ATEŞLENEBİLİR.

28.Kazara ATEŞLEME riskini en aza indirmek için, Unique Pro tabancanızla ASLA DOLU VE ATEŞE HAZIR HALDE YÜRÜMEYİN, TIRMANMAYIN VEYA BİR ARKADAŞINIZI TAKİP ETMEYİN. Avlanırken veya hareket hâlindeyken, namlu yönünü her zaman kontrol edebilmeniz için tabancanızı sıkıca tutun ve güvenli yöne doğrultun.

ARIZA UYARILARI

29.ATEŞ ETMEME DURUMU: TABANCAYI DAİMA HEDEFE VEYA GÜVENLİ BİR AÇIK ALANA DOĞRULTULMUŞ HALDE TUTUN VE TABANCA ATEŞ ETMEDİĞİNDE EN AZ 30 SANİYE BEKLEYİN . Bir “geç ateşleme” meydana gelirse, mermi bu süre içinde patlayabilir. Mermi ateş etmiyorsa, şarjörü çıkarın, mekanizmayı açın, fişegi hazneden çıkarın ve kapsülü inceleyin. Kapsül üzerindeki iğne izi çok hafifse, merkezden uzaksa veya hiç yoksa, tekrar ateş etmeye çalışmadan önce tabancayı yetkili bir silah ustasına kontrol ettirin . Kapsül üzerindeki iğne izi, daha önce ateşlenmiş benzer fişeklerle karşılaştırıldığında normal görünüyorsa, **hatalı mühimmat** olduğunu varsayın; yanlış ateşlenen fişegi diğer dolu fişeklerden ayırın, **ŞARJÖRLERİ BOŞALTIN, TEKRAR DOLDURUN** ve yalnızca sağlam kabul ettiğiniz mühimmatla atışa devam edin.

NOT: Yanlış ateşlenen fişekleri, mühimmat üreticisinin talimatlarına uygun şekilde imha edin.

30.TABANCANIZ DÜZGÜN ÇALIŞMIYORSA ASLA KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN VE SIKIŞMIŞ BİR FİŞEĞİ VEYA MEKANİZMA HAREKETİNİ ASLA ZORLAMAYIN. Zorlamak, bir fişegin tabanca içinde patlamasına, ciddi yaralanmalara, olası ölüme veya UNIQUE PRO tabancanızda ağır hasara neden olabilir. Tabancayı boşaltın ve mutlaka yetkili bir silah ustasına gösterin.

TEMİZLİK VE SAKLAMA UYARILARI

31.TEMİZLEMEDEN, SAKLAMADAN, YERE KOYMADAN VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE TESLİM ETMEDEN ÖNCE UNIQUE PRO TABANCANIZIN TAMAMEN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN, böylece güvenli konumda değilken kazara ateşlenemez.

32.Tabanca ve mühimmatın doldurma ve ateşlemek için kolayca ele geçirilebilmesi riskini en aza indirmek için TABANCA VE MÜHİMMATINIZI DAİMA ÇOCUKLARIN VE EĞİTİMSİZ KİŞİLERİN ERİŞEMEYECEĞİ, TERCİHEN KİLİTLİ YERLERDE SAKLAYIN.

SİLAH SUİSTİMALİNE DİKKAT

33.UNIQUE PRO TABANCANIZI ASLA ATEŞ ETMEK DIŞINDA HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANMAYIN. (Örneğin vurma aracı, kaldıraç vb. olarak kullanmayın.)

34.KIZAK GÖVDEDEN ÇIKARILDIĞINDA TABANCAYI ASLA KURU ATEŞLEMİYİN ve tabancanızın güvenlik seviyesi düşebileceğinden, parçaları değiştirmeyin veya orijinal olmayan parçalar kullanmayın.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Bu tabanca, uygun şekilde kullanıldığında kazara ateşleme tehlikesini en aza indirmeye yardımcı olacak birkaç pozitif güvenlik parçası içerir. Bu güvenlik parçaları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

Tetik Koruması

Tetik koruması, tetiği darbe ve dış etkilere korumak ve kazara **ATEŞLEMİYİ** önlemeye yardımcı olmak için tetiğin etrafındaki metal halkadır. Tabancayı taşıırken ve saklarken tetik korumasının içinden herhangi bir cisim geçmediğinden emin olun.

Sürgü ve Mekanizma Güvenliği

UNIQUE PRO tabancası iğne ateşlemeli bir yapıya sahiptir; dışarıda horoz bulunmaz. Kazara ateşlemeleri önlemek için sürgü ve ateşleme mekanizmasıyla birlikte çalışan dahili emniyet sistemleriyle donatılmıştır.


Sürgü tamamen kilitli değilse veya tetik tam olarak çekilmemişse, iç mekanizma ateşlemeye izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Tetik bırakıldığında mekanizma otomatik olarak güvenli konuma döner ve tabanca düşse veya darbe alsın bile, tetiğe bilinçli bir şekilde basılmadıkça ateşleme gerçekleşmez . Bu güvenlik parçalarının doğru çalışabilmesi için : Tabancayı her zaman temiz ve bakımlı tutun , Sürgüyü zorlamayın, parçaları değiştirmeyin ,Emniyet sistemlerinin görevini üstlenmeye çalışmayın; tetiği çekmediğiniz sürece tabancanın ateşlemeyeceğini varsaymayın, daima güvenlik kurallarına uyun . Güvenlik parçalarının yerleşimi ve çalışması için kılavuzun ilgili şekillerine bakın (Bkz. Şekil 2).

Kızak Kilidi Emniyeti aşağıdayken, kabze düzgün bir şekilde kavrandığında ve tetiğe basıldığında tabancayı ateşlemek için kızıağı serbest bırakır

1- TETİK EMNİYETİ

2- İĞNE EMNİYETİ

3- DÜŞME EMNİYETİ

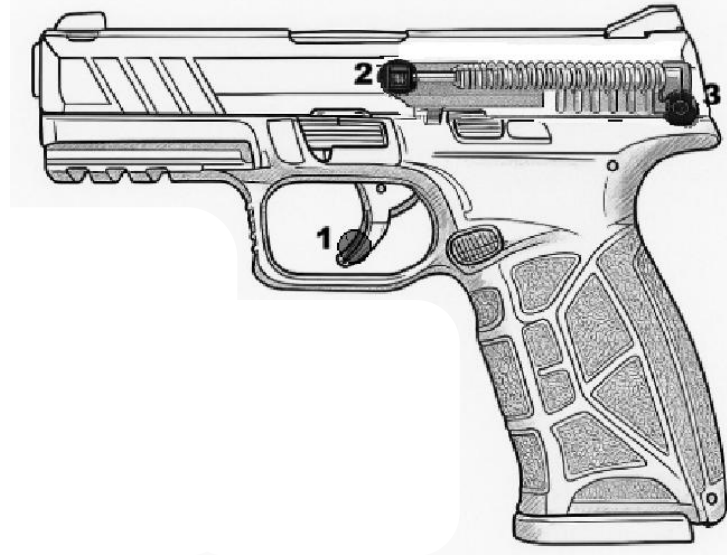

Tetik Emniyeti

Tetik emniyeti, tetiğin ön yüzünde yer alan hareketli bir parçadır (Bkz. Şekil 1). Tetik emniyeti, tetik parmağı doğal atış pozisyonunda tetiği tam olarak kavrayıp bastırmadıkça, tetiğin geriye doğru hareketini yay kuvveti ile **otomatik olarak** engeller. Emniyet parçasının önü, normal durumda tetik gövdesiyle aynı hizaya gelmediği için, tetiğin arkaya hareketini ve ateşleme mekanizmasının devreye girmesini bloke eder. Tetik doğru şekilde kavranıp parmak tetiğe tam basıldığında, tetik emniyeti tetik gövdesiyle aynı hizaya gelerek içeri doğru döner ve böylece tetiğin geriye hareket etmesine ve tabancanın ateşlemesine izin verir.

İĞNE EMNİYETİ (DÜŞME EMNİYETİ)

İğne Emniyeti, olası bir mekanizma arızası veya düşme durumunda ateşleme iğnesinin ileri doğru kontrolsüz hareketini engelleyerek devreye giren, otomatik çalışan bir güvenlik parçasıdır. Tetik çekilmediği sürece, bu emniyet parçası iğnenin fişegın kapsülüne ulaşmasını mekanik olarak bloke eder ve istemeden meydana gelebilecek otomatik ateşlemelere karşı ek koruma sağlar.

DİKKAT: İĞNE EMNİYETİ PARÇASINI ASLA DEVRE DIŞI BIRAKMAYA, TAŞLAMAYA, KESMEYE VEYA DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN. BU, GÜVENLİ BİR TAŞIMA YÖNTEMİ DEĞİLDİR. EMNİYET PARÇASI ZARAR GÖRÜRSE TABANCA KAZARA ATEŞLENEBİLİR VE YARALANMA, ÖLÜM VEYA MADDİ HASAR RİSKİ OLUŞABİLİR.

DİKKAT: İĞNE EMNİYETİNE GÜVENEREK TEMEL GÜVENLİK KURALLARINI ASLA İHMAL ETMEYİN. TETİĞİ HER ÇEKTİĞİNİZDE TABANCAYI DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN VE ATEŞLEMİYİ SADECE HEDEF ÜZERİNDEYKEN GERÇEKLEŞTİRİN.

Bu güvenlik sistemi, olası bir tabanca **ATEŞLENMESİ** durumunda kazara yaralanma riskini en aza indirmeye yardımcı olur; ancak ateşleme mekanizmasına yönelik her türlü müdahale **yalnızca hazne tamamen boşken** ve yetkili bir silah ustası tarafından yapılmalıdır.

Ayrıcı:

Ayrıcı, sürgü ve namlu tam olarak kilitlenmeden önce bir merminin ateşlenmesini önleyen, otomatik çalışan bir güvenlik parçasıdır. Sürgü tam olarak öne gelmemiş veya kilitlenmemişse, ayırıcı devreye girer ve tetik çekilse bile ateşleme mekanizmasının iğneyi serbest bırakmasını engeller. Sürgü ve namlu tamamen kilitlendiğinde, içerdeki yaylı parça ayırıcıyı doğru konuma iter; bu sayede tetik ve tetik emniyeti birbirine bağlanır ve tabanca ancak o zaman tetiğe basılarak ateşlenebilir.

DİKKAT:

AYIRICI İŞLEVİNİ ASLA DOLU BİR TABANCA İLE KONTROL ETMEYE VEYA GÖSTERMEYE ÇALIŞMAYIN. Namluyu elinizle veya vücudunuzun herhangi bir kısmıyla bastırmak ya da sürgünün tam kapanmasını bilerek engellemek son derece tehlikelidir ve kazara **ATEŞLEMeye**, yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir.

Atalet Ateşleme Sistemi

UNIQUE PRO tabancada kullanılan iğne ateşleme sistemi, atalet prensibiyle çalışır. Ateşleme iğnesi, yuvasında yay kuvveti ile geride tutulur ve yalnızca tetiğe tam ve bilinçli bir şekilde basıldığında gereken mesafeyi kat ederek fişegin kapsülüne ulaşır. Tetik serbest bırakıldığında veya tam çekilmediğinde, yay kuvveti ve iğnenin ataleti, ateşleme iğnesinin fişeğe yeterli darbeyi uygulamasını engeller.

DİKKAT: TABANCANIZI, TETİĞE BİLİNÇLİ OLARAK BASMAYI GEREKTİRECEK ŞEKİLDE KURCALAMAYIN VEYA MEKANİZMASINI DEĞİŞTİRMEYİN. Emniyet parçalarını sökmek, kesmek veya parlatmak, atalet sisteminin güvenli çalışmasını bozabilir. Bunun yerine, bu kılavuzdaki talimatları izleyin ve bakım/onarım gerektiğinde yalnızca yetkili bir silah ustasına başvurun. Böyle davrandığınızda tabancanızı güvenli bir şekilde kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu güvenlik parçaları, kazara ateşlemeyi önlemek için tabancaya tasarlanmış ve monte edilmiştir. Bununla birlikte, UNIQUE PRO tabanca, öncelikle mermileri **ATEŞLEMEK** için tasarlanmıştır ve uygun mühimmatla doldurulduğunda, tetiği sıktığınızda bunu verimli bir şekilde yapacaktır. Tetiği çektiğiniz her seferinde silahın ateşlenmesini bekleyin ve tüm genel güvenlik kurallarına uyun.

Bu tabancaya dolu bir şarjör yerleştirildiğinde, sürgü tamamen geriye çekilip bırakıldığında, sürgü şarjörden bir fişeği alarak hazneye yerleştirir ve tabanca ateş etmeye hazır hâle gelir. Sürgünün son ileri kayma hareketi, namlu ile sürgüyü birlikte kilitler ve ayırıcıyı devre dışı bırakarak tetik–ateşleme mekanizmasının devreye girmesine imkân verir.

Tabanca doğru şekilde kavrandığında, tetik emniyeti parmağınız tarafından otomatik olarak devreden çıkar; böylece tetik artık çekilebilir. Tetik çekildiğinde, tetik mili/çubuğu emniyet elemanlarını (tetik emniyeti ve iğne emniyeti) sırasıyla devre dışı bırakarak ateşleme iğnesini (iğne/atlar) tutan parçayı serbest bırakır. Yay kuvveti altındaki ateşleme iğnesi öne doğru hareket eder ve fişek tabanındaki kapsüle vurur.

Kapsüle aktarılan enerji onu tutuşturur; kapsül, yanma sırasında hızla son derece yüksek gaz basıncı üreten ana barut yükünü ateşler ve bu kuvvet mermiyi namlu dışına iter. Namludaki yiv–set yapısı, merminin namludan çıktıktan sonra hedefine daha dengeli bir rota ile ilerlemesini sağlayan dönme hareketini verir. Uygulanan kuvvet sürgüyü ve namluyu kısa bir mesafe geriye doğru birlikte hareket ettirir; gaz basıncı güvenli bir seviyeye düştüğünde namlu aşağı doğru kilitten ayrılır ve sürgü tek başına geriye hareketine devam eder.

Geriye doğru sürgü hareketi sırasında ayırıcı, tetik mekanizmasını tekrar güvenli konuma getirir; kullanılan kovan, kovan çıkarıcı tarafından hazneden çekilir ve ejektörün darbesiyle dışarı fırlatılır. Geriye hareketle aynı anda sıkışan geri tepme yayı, sürgüyü yeniden öne doğru iter; sürgü şarjörden yeni bir fişek alır, namlu kilitlenir ve tabanca bir sonraki atış için tekrar hazır duruma gelir.

Bu geri tepme ve ayırma hareketi, sürgünün momentumla tamamen geriye gelmesiyle tamamlanır. Son mermi ateşlendiyse, şarjör yükselticisi sürgü durdurucusunu yukarı iterek sürgüyü geride kilitler. Şarjörde hâlâ mermi varsa, sürgü geri tepme yayı etkisiyle tekrar öne doğru hareket eder, bir sonraki mermiyi şarjörden alır ve hazneye yerleştirir. Bir sonraki mermiyi ateşlemek için tetiği tamamen serbest bırakmalı ve tekrar çekmelisiniz.

MÜHİMMAT SEÇİMİ

UNIQUE PRO tabanca, uygun kalibrede fabrikada üretilmiş değişik marka ve tiplerde **9x19 mm (9 mm Luger/Parabellum)** mühimmatla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; ancak tüm mühimmat aynı sonuç ve performansı vermez. Bu kılavuzu dikkatle okuyup anladıktan sonra, poligonda silahınızın kalibresine uygun farklı ticari mühimmatları deneyerek en iyi çalışan tip ve markayı belirlemenizi öneririz. En güvenilir ve düzgün çalışan mühimmatı bulduğunuzda, mümkün olduğunca onu kullanmaya devam edin.

Tabancanızı doldurmadan önce **her seferinde** mühimmatı, özellikle kapsül bölgesini ve çevresini gözle kontrol edin. Ezik, şişkin, çizikli, paslı veya başka hasar belirtisi gösteren fişekleri kesinlikle kullanmayın; hasarlı mühimmatı tabancaya sürmeyin.

NOT: +P veya benzeri yüksek basınçlı mühimmatın yoğun ve uzun süreli kullanımı, tabancanızdaki mekanik parçaların aşınmasını ve yıpranmasını hızlandırabilir.

DOLDURMA

DİKKAT: KASITSIZ OLARAK ATEŞLEME RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN, MÜHİMMATI YALNIZCA ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE TABANCAYA DOLDURUN.

DİKKAT: Özellikle doldurma ve **ATEŞLEME** sırasında namluyu **GÜVENLİ BİR YÖNE YÖNELTİN, VÜCUDUNUZDAN YETERİ KADAR UZAK TUTUN** ve her zaman çok dikkatli olun.


Şarjör Doldurmak İçin

1.DİKKAT: GÜVENLİK TALİMATLARINI OKUYUN (Bölüm 3).

2.Tabancanız için uygun olarak **sadece 9x19 mm (9 mm Luger/Parabellum)** ticari mühimmat kullanın. Mühimmatı, özellikle kapsülün üzerini ve çevresini inceleyin. Ezik, çizik, pas veya diğer hasar belirtilerini arayın. **Hasarlı mühimmat doldurmayın.**

3.Şarjörü, açık ucu en üstte olacak şekilde bir elinizle kavrayın. Merminin tabanını, tutma dudaklarının hemen ilerisinde olacak şekilde şarjör ağzına yerleştirin (bkz. ilgili şekil 3). Mermiyi tabanı aşağıya ve geriye doğru bastırarak şarjör içerisine itin.

BİR sonraki **MERMİYİ** bir önceki **MERMİNİN** üzerine yerleştirin ve aşağı-geri bastırın. Şarjör **DOLDURULANA** kadar tekrarlayın, ancak kapasitesini **AŞMAYIN**. Şarjör kapasitesi için Bölüm 2 – Ana Özelliklere bakın.

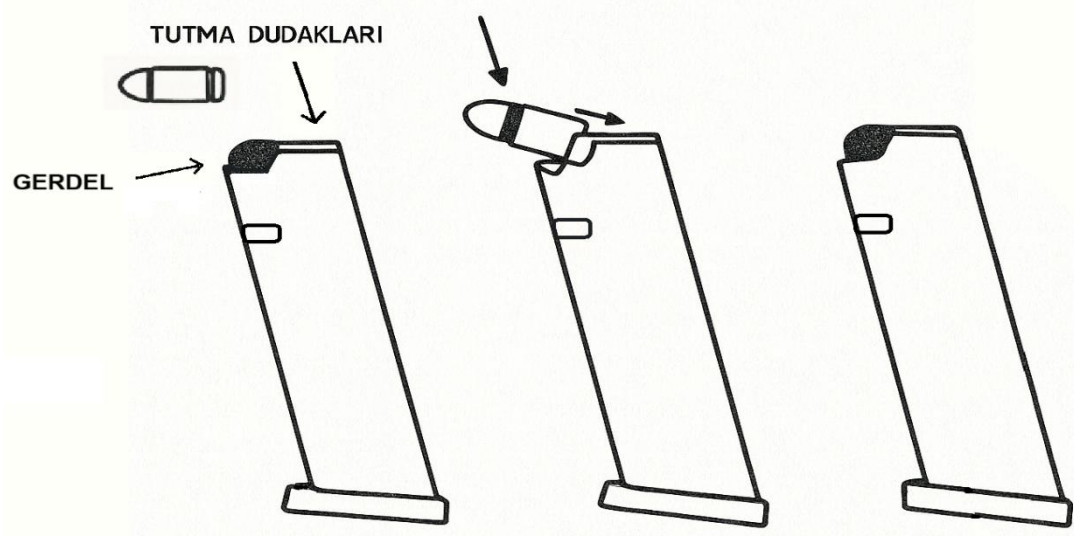

ŞEKİL-3 ŞARJÖR DOLDURMA


DİKKAT: KASITSIZ ATEŞLEME RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN, CANLI MÜHİMMATİ YALNIZCA ATEŞ ETMEK ÜZEREYKEN TABANCAYA DOLDURUN.

Tabancayı Doldurmak İçin:

1. DİKKAT: GÜVENLİK TALİMATLARINI OKUYUN (Bölüm 3). TABANCAYI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN VE TETİĞE DOKUNMAYIN.

2. Şarjörü tabancadan çıkarın. Düşmesini önlemek için elinizi şarjörün altına koyun. Şarjörü yuvasından çıkarmak için, gövdenin sol tarafında (bazı modellerde her iki tarafta) tetik korumasının hemen arkasında bulunan **şarjör düğmesine** basın (Bkz. Şekil 4).

3. Tabancayı bir elinizle kabzeden sıkıca tutun. Diğer elinizi fişek atma penceresinden (uçtan dışarı çıkarma penceresi) uzak tutarak, sürgünün her iki yanındaki tırtıklı yüzeyleri kavrayın. Sürgüyü hafifçe geriye çekin ve **BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN HAZNEYE BAKIN**; ardından sürgünün ileri gitmesine izin verin. Haznenin boş olduğundan emin olmadan **asla** tabancayı doldurmayın.

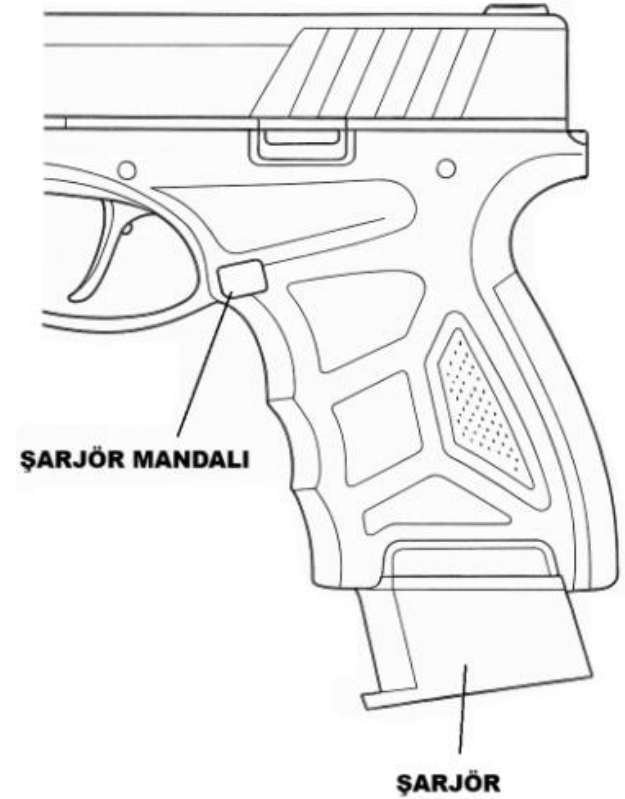

**ŞEKİL-4 KISMEN
TAKILMIŞ ŞARJÖR**

4.Dolu şarjörü, mermiler öne bakacak şekilde şarjör yuvasına iyice yerleştirin. Şarjörü yerine kitlemek için, “**klik**” sesi duyulana kadar tabancaya doğru sıkıca itin. UNIQUE PRO için yalnızca bu modele uygun, 9x19 mm kalibreli **orijinal BALIKLI şarjörlerini** kullanın.

ÖNEMLİ: Şarjörü yerine oturtmak için tabanına vurmayın; sadece tabancaya doğru sıkıca itin. Aksi takdirde şarjöre zarar verebilir veya elinizi yaralayabilirsiniz.

UYARI: HAZNEDE BİR MERMİ VARKEN, BU TABANCA DÜŞÜRÜLÜRSE VEYA ŞİDDETLİ DARBE ALIRSA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALABİLİR (BU, TETİĞİN VEYA DİĞER GÜVENLİK PARÇALARININ KONUMUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK MEYDANA GELEBİLİR). ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR HAZNEYE MERMİ SÜRMEDEN SADECE ŞARJÖRÜ TAKIN VE ATIŞ YAPTIKTAN HEMEN SONRA TABANCAYI BOŞALTIP TEMİZLEYİN.

5.Ateş etmeye hazır olduğunuzda, tabancayı güvenli bir yöne doğrultun, sürgüyü her iki yandaki tırtıklı yüzeylerden kavrayın ve **tamamen geriye** doğru çekin. Sürgüyü serbest bırakarak ileri gitmesine izin verin; şarjörden bir mermi alınıp hazneye yerleşecektir.

TABANCA ŞİMDİ DOLU VE ATEŞ ETMEYE HAZIRDIR.

6.Tetiğe bastığınızda, tetik ve emniyet sistemleri sırasıyla devreden çıkar, ateşleme iğnesi (iğne) serbest kalır ve fişeği ateşler. **TETİĞİ ÇEKMEDEN ÖNCE HER ZAMAN TABANCAYI GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTTUĞUNUZDAN EMİN OLUN.**

DİKKAT: TABANCAYI ASLA GEREKSİZ YERE **HAZNESİ DOLU VE ATIŞA HAZIR** HÂLDE BIRAKMAYIN (Adım 5'te olduğu gibi); bu durum son derece tehlikelidir. Tabanca kolayca **ATEŞLENEBİLİR** ve yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir.

TAŞIMA MODLARI

NOT: Bu tabanca, ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki üç moddan herhangi birinde taşınabilir:

Mod 1: — ŞARJÖR BOŞ, HAZNE BOŞ.

- Tabanca boşaltılmıştır.
- Depolama, taşıma, temizlik, onarım, sergileme ve alıştırma için Mod 1'i kullanın.

Mod 2: — ŞARJÖR DOLU, HAZNE BOŞ.

- Sürgü çekilip bırakılmadıkça tabanca ateşlenemez.
- TABANCAYI KULLANIMA HAZIR TAŞIRKEN, fakat hazneye mermi sürmemek istediğiniz durumlarda Mod 2'yi kullanın.

Mod 3: — ŞARJÖR DOLU, HAZNE DOLU.

- Tetik koruması içindeyken ve emniyet tertibatları doğru çalışsa da, tetik çekildiğinde tabanca ateşlenebilir.
- Tabancayı uyarı yapmadan **hemen** kullanmanız gerektiğinde Mod 3'ü kullanın ve ekstra dikkatli olun.

UYARI: Tetiđi ektiđinizde, tabancanın ateřleneceđini **her zaman** beklemelisiniz ve ateřleme konusunda tm sorumluluđu stlenmelisiniz. Dikkatli davranmanız, kazara ateřlemeyi nleyebilir ve bylece istenmeyen yaralanma veya lm riskinden kaınmanıza yardımcı olur.

BOřALTMA

DİKKAT: Kazara ateřleme riskini en aza indirmek iin UNIQUE PRO tabancanızı **KULLANDIKTAN HEMEN SONRA, TEMİZLİKTEN NCE VEYA SAKLAMADAN NCE DAİMA BOřALTIN.**

BOřALTMAK İİN:

1.Blm 3'teki Gvenlik Talimatlarını bildiđinizden emin olun.

Tabancayı gvenli bir yne dođrultun, tetiđe dokunmayın ve ellerinizi daima namlu ve bořaltma/tehliye penceresinden uzak tutun.

2.Dřmesini nlemek iin elinizi řarjrn altına yerleřtirin ve řarjr serbest bırakıp ıkarmak iin **řARJR DđMESİNE** basın. řarjr tamamen ıkarın ve ayrı bir yerde gvenli konuma alın.

NOT: Srg tamamen geriye geldiyse veya aık konumdaysa, daha nce anlatılan **“haznenin boř olduđunu kontrol etme”** adımlarını uygulayın; haznede mermi kalmadıđından kesinlikle emin olun.

3.Sürgünün her iki tarafındaki tırtıklı yüzeyleri kavrayın ve haznede bir mermi varsa dışarı çıkarmak için sürgüyü **tamamen geriye** doğru çekin. Merminin herhangi bir engele çarpmadan fırlatılabilmesi için ellerinizi tahliye (uçtan dışarı çıkarma) penceresinden uzak tutun. Mermiyi önceden inceleyin; ezik, çatlak veya başka hasar varsa, Paragraf 7’de açıklandığı şekilde imha edin.

4.DİKKAT: BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN HAZNEYE BAKARKEN TABANCAYI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN VE ŞARJÖRÜN ÇIKARILMIŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

5.Tabancayı güvenli bir yöne doğrultun, sürgünün ileri gitmesine izin verin. Haznenin ve şarjör yuvasının tamamen boş olduğundan tekrar emin olduktan sonra, ateşleme mekanizmasını dinlendirmek için tetiğe **yalnızca bir kez** ve güvenli yönde hafifçe basın.

6.Kalan mermileri, şarjörden tek tek öne doğru kaydırarak çıkarın.

7.Güvenli depolama ve ileride kullanmak için yalnızca **hasarsız** mühimmatları ayırın. **Yanlış ateşlenen veya hasar görmüş mühimmatları, mühimmat üreticisinin talimatlarına uygun şekilde imha edilmek üzere ayrı bir yerde toplayın.**

ATEŞLEME

UNIQUE PRO tabancanızı ateşlemeden önce, tabanca **boşken** sabit hedefe nişan alarak duruşunuzu, nişan alışınızı, ritminizi ve nefes kontrolünüzü çalışın. Avlanmaya gitmeden önce veya tabancanızı herhangi bir atış türü için kullanmadan önce mutlaka bir poligonda güvenli atış alıştırmaları yapın.

UYARILAR

1.ATEŞ EDERKEN DAİMA KULAKLIK TAKIN VE BAŞKALARINI DA KULAKLIK TAKMAYA TEŞVİK EDİN, özellikle kapalı poligonlarda. Kulaklık olmadan, tabancanızdan veya çevrenizdeki diğer silahlardan gelen tek bir atışın sesi bile, atıştan sonra kulağınızda “çınlama” bırakabilir. Uzun vadede bu durum kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

2.HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN VE BAŞKALARINI KORUYUCU ATIŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAYA TEŞVİK EDİN. Uçan parçacıklar, kovanlar veya barut artıkları gözlere zarar verebilir ve ciddi görme kaybına neden olabilir; koruyucu atış gözlükleri bu tür yaralanmaları büyük ölçüde önler.

Ateş Etmek İçin


1.DİKKAT: GÜVENLİK TALİMATLARINI OKUYUN (Bölüm 3). TABANCAYI HER ZAMAN **GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN VE ATIŞA BAŞLAYANA KADAR TETİĞE DOKUNMAYIN.**

2.Tabancayı, bu kılavuzda daha önce açıklandığı şekilde doldurun.

3.Tabancayı kabzasından sıkıca kavrayın ve işaret parmağınızı **tetik korumasının dışında** tutarak nişan alın. Hedefi, ön ve arka nişangâhları aynı hizaya getirerek görsel olarak ortalayın (Bkz. Şekil 5). Hedefinizi belirledikten ve ateş etmenin güvenli olduğundan emin olduktan sonra o noktaya odaklanın.

4.Atışa başlamadan önce, UNIQUE PRO tabancanızın tetik emniyeti ve diğer dahili emniyet tertibatlarının engellenmediğinden emin olun. Herhangi bir dış emniyet mandalı veya sürgü kilidi kullanıyorsanız, üretici talimatına uygun şekilde **yalnızca ateş etmeye hazır olduğunuzda** devreden çıkarın.

5.Sabit bir nişan alarak işaret parmağınızı tetiğin üzerine yerleştirin ve atış gerçekleşene kadar kontrollü biçimde sıkın. İsabetliliğinizi bozabileceği için tetiği sarsmayın veya “çekip bırakmayın”; tek, düzgün bir baskı uygulayın. İkinci ve sonraki mermileri ateşlemek için yapmanız gereken tek şey, tetiği her atıştan sonra bırakıp tetik sıfırlamasını (reset) hissetmek ve ateşlemeyi tamamlayana kadar bu işlemi tekrarlamaktır.

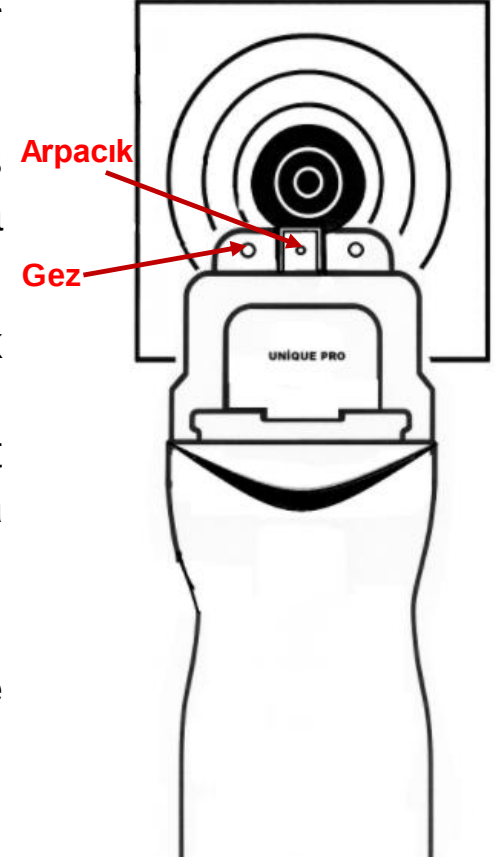

6.UNIQUE PRO yarı otomatik bir tabancadır ve şarjöründe mermi bulunduğu sürece, her atıştan sonra sürgü geri gelip tekrar öne gider ve tabanca bir sonraki atış için **hemen yeniden doldurulur.**

NOT: Bu tabanca, haznede mermi varken şarjör çıkarılmış olsa bile ateşlenebilir. Şarjörü çıkarmak, tabancayı otomatik olarak boş hale getirmez.

7.Atıştan sonra tetiği bırakın, parmağınızı tetik korumasının dışına alın ve tabancayı güvenli bir yöne doğrultarak bekleyin. Şarjördeki son mermiyi ateşlediyseniz, sürgü geride kilitli konumda kalacak ve tabanca boşalmış olacaktır; bu durumda dahi namlu ve haznenin gerçekten boş olduğundan gözle kontrol ederek emin olun.

DİKKAT: TABANCA ATEŞLENMEZSE, NAMLUYU HEDEFE VEYA GÜVENLİ AÇIK BİR ALANA YÖNELİK TUTUN VE EN AZ 30 SANİYE BEKLEYİN.

Olası bir “geç ateşleme” durumunda mermi bu süre içinde patlayabilir. Ateşlenmezse, şarjörü çıkarın, sürgüyü geri çekerek haznedeki fişegi dışarı alın ve kapsülü inceleyin. Kapsül üzerindeki iğne izi çok hafifse, merkezden uzaksa veya hiç yoksa, tekrar ateş etmeye teşebbüs etmeden önce tabancayı yetkili bir silah ustasına kontrol ettirin. Yanlış ateşlenen fişegi diğer sağlam mühimmatan ve boş kovanlardan ayırın; yalnızca sağlam olduğundan emin olduğunuz mühimmatla yeniden doldurup ateşlemeye devam edin.

NOT: Yanlış ateşlenen fişekleri, mühimmat üreticisinin imha talimatlarına uygun şekilde atın.

8.DİKKAT: TABANCAYI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN. Kullanmayı bırakmaya karar verdiğinizde, bu kılavuzda daha önce açıklanan **boşaltma adımlarını** uygulayarak tabancanızı tamamen boşaltın.

ÖNEMLİ: Tabancanızı kılıfınıza koyuyor veya bir süre ateş etmeyecekseniz, gerçekten tekrar ateş etmeye hazır olana kadar **hazneye mermi sürmeyin**. Ateş etme fırsatını kaybederseniz, tabancanızı derhal daha önce açıklandığı şekilde boşaltın. Unutmayın; haznede bir mermi bulunduğu sürece kazara **ATEŞLEME** riski vardır.

DİKKAT: Yangın, panik veya benzeri acil durumlar son derece tehlikelidir ve tabanca bu koşullarda kazara kolayca ateşlenerek yaralanmaya, ölüme veya maddi hasara neden olabilir.

Bu nedenle **TABANCAYI ASLA GEREKSİZ YERE ATIŞA HAZIR BIRAKMAYIN**.

BÖLÜM-5

BAKIM

Diğer tüm hassas mekanizmalar gibi, UNIQUE PRO tabancanız da uygun şekilde bakımı yapıldığında daha iyi çalışacak, daha uzun süre dayanacak ve daha güvenli kalacaktır. Tabancanızı en iyi durumda tutmak için bu bölümdeki tavsiyelere uyun. Ömrünü uzatmak için tabancanızı temiz tutun ve uygun şekilde yağlayın.

UYARILAR

SÖKMEYE VE TEMİZLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE ŞARJÖRÜN ÇIKARILDIĞINDAN VE TABANCANIN TAMAMEN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN, böylece tabanca kazara ateş almaz.

2.Gözlerinize zarar verebilecek **geri tepme yayı**, kılavuz mili veya diğer yaylı parçaların kontrolünü kaybetmeniz durumuna karşı **HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN.**

3.SÜRGÜ GÖVDEDEN ÇIKARILDIĞINDA TABANCAYI KESİNLİKLE ATEŞLEMEYE (KURU TETİK DÂHİ) ÇALIŞMAYIN ve güvenlik seviyesi düşebileceğinden hiçbir parçayı taşlamayın, kesmeyin veya değiştirmeyin.

NOT: Sökme ve tekrar monte etme sırasında **aşırı kuvvet uygulamak gereksizdir** ve tabancanıza zarar verebileceğinden **asla kullanılmamalıdır.**

TEMİZLİKTEN ÖNCE SÖKME (GÜVENLİ SÖKÜM)

Güvenlik kontrolü

Şarjörü çıkar.

Sürgüyü birkaç kez çek.

Fişek yatağına ve şarjör yuvasına **gözle ve elle** bak → silahın tamamen **boş** olduğundan emin ol.

Sökme için hazırlık

Gerekliyse tetiği **güvenli yöne** doğru düşür.

Sürgüyü biraz geriye çek, gövde yanındaki **sökme mandallarını** aşağı indir.

Saha sökümü (field strip)

Sürgüyü ileri doğru gövdeden ayır.

Sürgünün içinden **geri getirme yayı/mili** çıkar.

Namluyu sürgüden çıkar.

TEMİZLİKTEN SONRA MONTAJ (TOPLAMA VE KONTROL)

Parçaları yerleştirme

Temiz ve hafif yağlanmış **namluyu** sürgüye yerleştir.

Geri getirme yayını namlu altına doğru yuvasına oturt.

Sürgüyü gövdeye takma

Sürgüyü gövde raylarına önden geçir.

Sürgüyü geriye doğru çekip bırak; sökme mandalları yerine oturmuş olsun.

Fonksiyon kontrolü (boş silahla)

Sürgüyü birkaç kez çek bırak, takılma var mı bak.

Tetiğe bas, resetini kontrol et (silah hâlâ boş!).

Sürgü geride kalma mandalını ve şarjör mandalını kontrol et.

Tabancayı monte ettikten sonra aşağıdaki gibi kontrol edin :

1. Silahın Boş Olduğunu Tekrar Kontrol Et

-Şarjörü çıkar.

-Sürgüyü geriye çek, fişek yatağına ve şarjör yuvasına **gözle + elle** bak.

-Hiç fişek olmadığından **emin ol**.

2. Sürgü ve Mekanik Hareket

-Sürgüyü birkaç kez tam geriye çekip bırak:

Takılma, sürtünme, anormal ses olmamalı.

-Sürgü yakalama mandalıyla sürgüyü geride kilitle → sonra mandalı indir, sürgü öne fırlamalı.

3. Tetik ve Reset (Boş Dry Fire)

-Güvenli yöne doğrult.

-Tetiğe bas → normal “**tık**” hissiyle düşmeli.

-Sürgüyü tekrar çekip bırak, tetiği basılı tut.

-Tetiği yavaşça bırak → kısa bir “**klik**” (reset) hissedip duyduktan sonra tekrar tetik çekilebilmeli.

4. Şarjör ve Sürgü Kilidi

-Boş şarjörü tak → “**klik**” ile oturmalı.

-Sürgüyü çekip bırak → sürgü geride kilitleniyorsa, boş şarjörle sürgü kilidi doğru çalışıyor demektir.

-Şarjörü çıkar, mandalı indir → sürgü öne gelmeli.

ÖNEMLİ: Bu kısa kontrolü her temizlik / montaj sonrası yaparsan, tabancanın temel fonksiyonlarının düzgün çalıştığından emin olursun.

NE ZAMAN TEMİZLEMELİ?

UNIQUE PRO tabancanızı ateşledikten **sonra mümkün olan en kısa sürede** temizlemelisiniz; böylece temizlik daha kolay olur ve paslanma/oksitlenme riski azalır.

Tabancanız uzun süre ateşlenmemiş olsa bile, **periyodik olarak** temizleyin:

- ılıman iklimde: yılda en az 1–2 kez
- Tropik / çok nemli iklimde: ayda en az 1 kez

Dolu bir tabanca taşıyorsanız, **düzenli olarak boşaltıp ayda en az bir kez** temizlemeniz önerilir. Tabancanız ıslanırsa (yağmur, ter, deniz suyu vb.) **mümkün olan en kısa sürede** tamamen söküp temizleyin ve yeniden yağlayın.

NASIL TEMİZLENİR VE YAĞLANIR ?

Aşağıdaki temizleme prosedürü hem periyodik olarak hem de ateşlemeden sonra kullanılabilir; Ancak, işaretlenen bu öğeler periyodik temizlik için gereksizdir.

Malzemeler: Temizleme çubuğu, pamuklu pazen yamaları (deliğe tam oturacak şekilde kesilmiş), küçük bir diş fırçası, kaliteli hafif tabanca yağı,
* tabanca temizleme solüsyonu ve temizleme fırçası.

NOT: Donma koşullarında (32°F veya 0°C'nin altında) yağlama için yağ kullanmaktan kaçının; bunun yerine kuru yağlayıcıyı idareli bir şekilde uygulayın.

Prosedür

1.**DİKKAT:** TABANCANIN TAMAMEN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Şarjörü çıkarın, sürgüyü geriye çekip hazneyi gözle kontrol edin.

2.Temizlik için tabancayı, daha önce açıklanan şekilde temel sökme konumuna getirin.

NOT: Namlu ağzı ile temizleme çubuğu arasındaki sert teması en aza indirin; gereksiz sürtünme, zamanla namluda aşınmaya ve isabetliliğin azalmasına neden olabilir.

3.Temizleme çubuğunun ucuna pamuklu bez/yama takın, namlu içine yerleştirip çubuğu namludan **uçtan çıkış yönüne doğru** (hazneden namlu ağzına) geçirerek temizleyin.

4.Namluyu görsel olarak inceleyin. Temiz görünüyorsa doğrudan 7. adıma geçin; kirli olduğu anlaşılıyorsa 5. adımla devam edin.

5.**(NOT:** Bu adım, özellikle tabanca ateşlendikten sonra uygulanmalıdır.) Uygun namlu fırçasını temizleme çubuğuna takın ve tabanca temizleme solventine batırın. Çubuğu ters yöne çevirmeden, fırçayı tamamen namlu boyunca ileri–geri hareket ettirerek iç yüzeyi hafifçe ovun.

6.Yukarıdaki 3. ve 4. adımları, namlu içi temiz ve kuru görünene kadar tekrarlayın.

7.Küçük bir diş fırçası kullanarak namlunun arka yüzünü (fişek yatağı çevresi) ve sürgü yüzünü temizleyin; barut artığı ve kir kalmadığından emin olun.

8. Bir bezi tabanca yağı ile hafifçe nemlendirin ve temizleme çubuğuna takarak namludan bir kez geçirin; iç yüzeyde **ince bir yağ filmi** bırakın. Tabanca uzun süre saklanacaksa bu yağ tabakasını iç yüzeyde bırakın. Depolanmayacak veya kullanıma hemen alınacaksa, mümkün olduğunca fazla yağı almak için namludan **kuru bir bez/yama** daha geçirin.
9. Tabancanın herhangi bir yerinde bez parçası veya fırça kılı kalmadığını kontrol edin. Ulaştığınız tüm metal yüzeyleri, tabanca yağı ile hafifçe nemlendirilmiş temiz bir bezle silin.
- Sürgünün içindeki kanalları ve gövdedeki rayları temizlediğinizden emin olun.
 - Namluyu dış yüzeyinden ve namlu burcu bölgesini silin.
 - Sürgü raylarının her birine, tetik mekanizmasının hareketli parçalarına ve bağlantı pimlerine **çok küçük damlalar hâlinde** yağ uygulayın.
 - Yağın tabanca içindeki hareketli yüzeyler boyunca eşit dağıldığından emin olun; **fazla yağı mutlaka silin.** (Soğuk hava koşullarındaki yağlama için ilgili NOT'a bakın.)
10. Tabancayı, daha önce açıklandığı şekilde tekrar monte edin.
11. Parmak izlerini gidermek için, dış metal yüzeyleri hafifçe yağlanmış temiz bir bezle son kez silin. (Parmak izi, nem ve tuz içerdiği için bırakılırsa korozyon sürecini hızlandırabilir. Soğuk hava yağlaması ile ilgili NOT'a bakın.)
12. Tabanca temizleme solventini ve yağı orijinal kaplarında kapaklarını sıkıca kapatarak stok yerine kaldırın.

ŞARJÖRÜN TEMİZLENMESİ

UNIQUE PRO tabancanızı her temizlediğinizde, şarjörü de temizlemeniz tavsiye edilir. Bunun için, **tabanı (taban plakası) ve yayı çıkarın**, tüm bileşenleri temizleyin; şarjör gövdesinin iç yüzeylerinde ve dudaklarında biriken kir, barut ve karbon artıklarını tamamen gidermeye özen gösterin. Parçaları hafifçe yağlanmış bir bezle silin ve tekrar kuru bırakın, ardından yeniden monte edin.

ŞARJÖR – ÜSTTEN SÖKME


Şarjörün taban plakasını ve yayı çıkarmak için, tahta bir çubuk veya benzeri (kalem, plastik çubuk) ile **şarjör yayı plakasını** içeri doğru bastırın ve gövdenin altındaki boşluktan ince bir çubuk (küçük tornavida vb.) yerleştirerek yayı sıkıştırılmış halde tutun.

Şarjörü ters çevirin ve taban plakasının yaydan uzaklaşması için hafifçe kaydırın; taban plakasını gövdeden tamamen çıkarın. Yayı yavaşça aşağı doğru bastırarak gerginliğini alın, ince çubuğu çıkarın ve yay ile ara plakayı kontrollü şekilde dışarı alın.

ŞARJÖRÜ MONTE ETMEK İÇİN

Yayı doğru yönde yerleştirin; **üst kısmı şarjör dudaklarına, alt kısmı taban plakasına bakacak şekilde** gövdenin içine sokun. Yayı sıkıştırırken, sökme sırasında olduğu gibi ince çubuğu kullanabilirsiniz. Ara plakayı ve taban plakasını yerlerine kaydırarak oturtun; ince çubuğu çıkarın ve yayının taban plakası üzerinde tekrar baskı yapmasına izin verin.

Şarjörü monte ettikten sonra, yay hareketini ve taban plakasının sağlam oturduğunu kontrol edin; çatlak veya deformasyon varsa şarjörü kullanmayın.

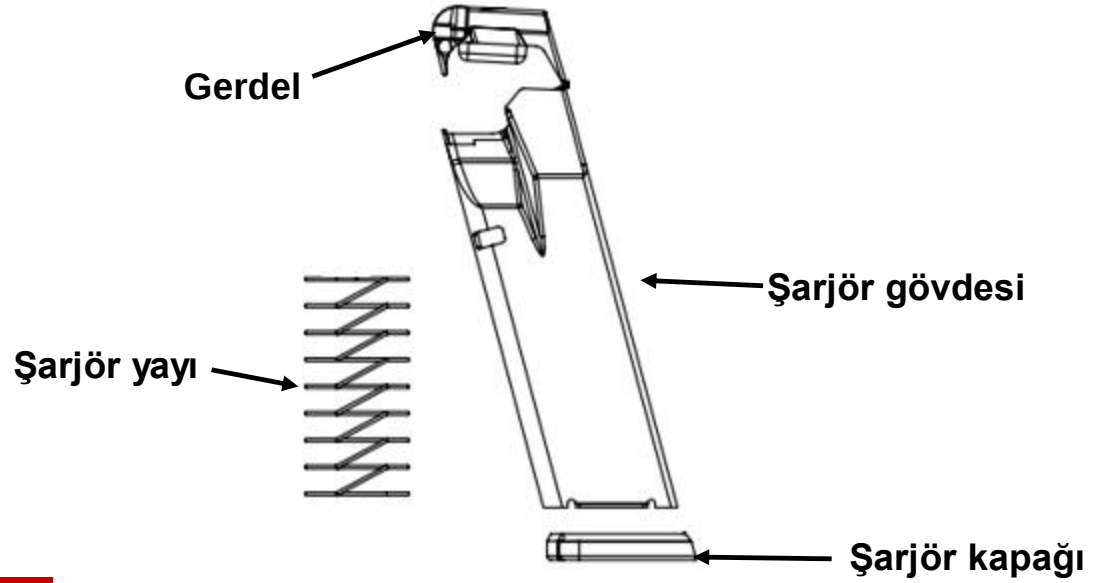

DEPOLAMA

DİKKAT: UNIQUE PRO TABANCANIZI SAKLAMAK İÇİN DAİMA BOŞALTIN VE MERMİLERİ AYRI OLARAK SAKLAYIN.

Tabancanızı ve mühimmatınızı, kilitli ve çocukların erişemeyeceği ile göremeyeceği ayrı yerlerde muhafaza edin. (Çocuklar doğal olarak meraklıdır ve çoğu zaman silahların gerçek tehlikesine inanmazlar.)

NOT: Günün sonunda tabancanızı kılıfından çıkarın. Tabancanızı hava geçirmez bir kapta uzun süre saklamayın; iç çelik yüzeylerin paslanma olasılığı artar. Tozu dışarıda bırakmak için namlu ağzını kapatmayın veya bantlamaya çalışmayın. Boş UNIQUE PRO tabancanızı taşımak ve saklamak için, üzerinde asma kilit takılabilen kilitli bir kutu veya orijinal kilitlenebilir ambalajını kullanın.

UNIQUE PRO tabancanızın ayarlanması veya onarılması gerekiyorsa, **TABANCANIN TAMAMEN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN** ve tabancayı BALIKLI ARMS'e gönderin veya yetkili bir Balıklı bayisine başvurun.

Yedek parçalar için, **orijinal BALIKLI UNIQUE PRO parçalarının** en iyi nasıl temin edileceği konusunda güncel bilgilere sahip olması gereken bayinizden tavsiye alın. İhtiyaç duyduğunuz parçayı belirlemenize yardımcı olmak için bu kullanım kılavuzunun bir sonraki bölümünde bir resim ve parça adlarının listesi yer alabilir; ancak tüm parçaların satışa sunulmadığını unutmayın. Mevcut olan parçalar, Balıklı Arms veya **yetkili bir silah ustası** tarafından monte edilmelidir.

Parça siparişi verirken lütfen Parça Listesinde belirtilen parça adını, ayrıca tabancanızın **kalibresini (9x19 mm)**, **model adını**, **seri numarasını** ve **kaplama/reng bilgilerini** tam olarak belirtin.

ÖNEMLİ: Yetkisiz ayarlamalar yaparsanız veya orijinal olmayan/uygun olmayan parçalar kullanırsanız, firmamız bu tabancanın çalışmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

BU TABANCA, TASARLANDIĞI GİBİ ORİJİNAL PARÇALARLA ÜRETİLMİŞTİR. SATIN ALDIĞINIZ PARÇALARIN DOĞRU TAKILDIĞINDAN VE DEĞİŞTİRMELERİN VEYA ORİJİNALLERİN DEĞİŞTİRİLMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK SİZİN GÖREVİNİZDİR.

SİLAHINIZ, BİRBİRİYLE DOĞRU ŞEKİLDE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GEREKEN PEK ÇOK PARÇAYA SAHİP KARMAŞIK BİR MEKANİZMADIR. TABANCAYI YANLIŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ PARÇALARLA BİR ARAYA GETİRMEK, SİLAHIN HASAR GÖRMESİNE,

TEHLİKELİ VE ARIZA NEDENİYLE SİZİN VE BAŞKALARININ YARALANMASINA VEYA ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR.

Her zaman kalifiye bir silah ustasının, silahınız üzerinde yaptığınız değişiklikleri gözden geçirmesini sağlayın ve hiçbir onarımın bu nitelikte bir usta tarafından yapılmadığı bir tabancayı kullanmayın.

NOT: BU SİLAHIN TAŞINMASI VE SERVİSE İADESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ KURALLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

1.DİKKAT: ŞARJÖRÜ ÇIKARIN VE HAZNEYİ KONTROL EDEREK TABANCANIN TAMAMEN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.


2.Sorunu ve gereksinimlerinizi mümkün olduğunca ayrıntılı açıklayan bir mektup yazın; UNIQUE PRO tabancanızın **model adını ve seri numarasını** mektuba ekleyin ve Balıklı Arms'ın size bildirdiği iade adresi ile birlikte pakete koyun. Tabancayı, BALIKLI UNIQUE PRO ambalaj çantasına veya iyi doldurulmuş, darbeye dayanıklı bir kutuya **boş tabanca** olarak yerleştirin.

3.Sunum kutuları, aksesuarlar veya **mühimmat göndermeyin.**

4.Meraklı bir hırsızın bu tür bilgilerden etkilenmemesi için paketin üzerine içeriğini belli eden ifadeler yazmayın; özellikle “TABANCA” ibaresini kullanmayın.

5.Paket içeriğini kaybolma veya çalınmaya karşı korumak için, gönderinizi mümkün olduğunca **sigortalı** gönderim olarak yapın.

UNIQUE PRO parça çizimi

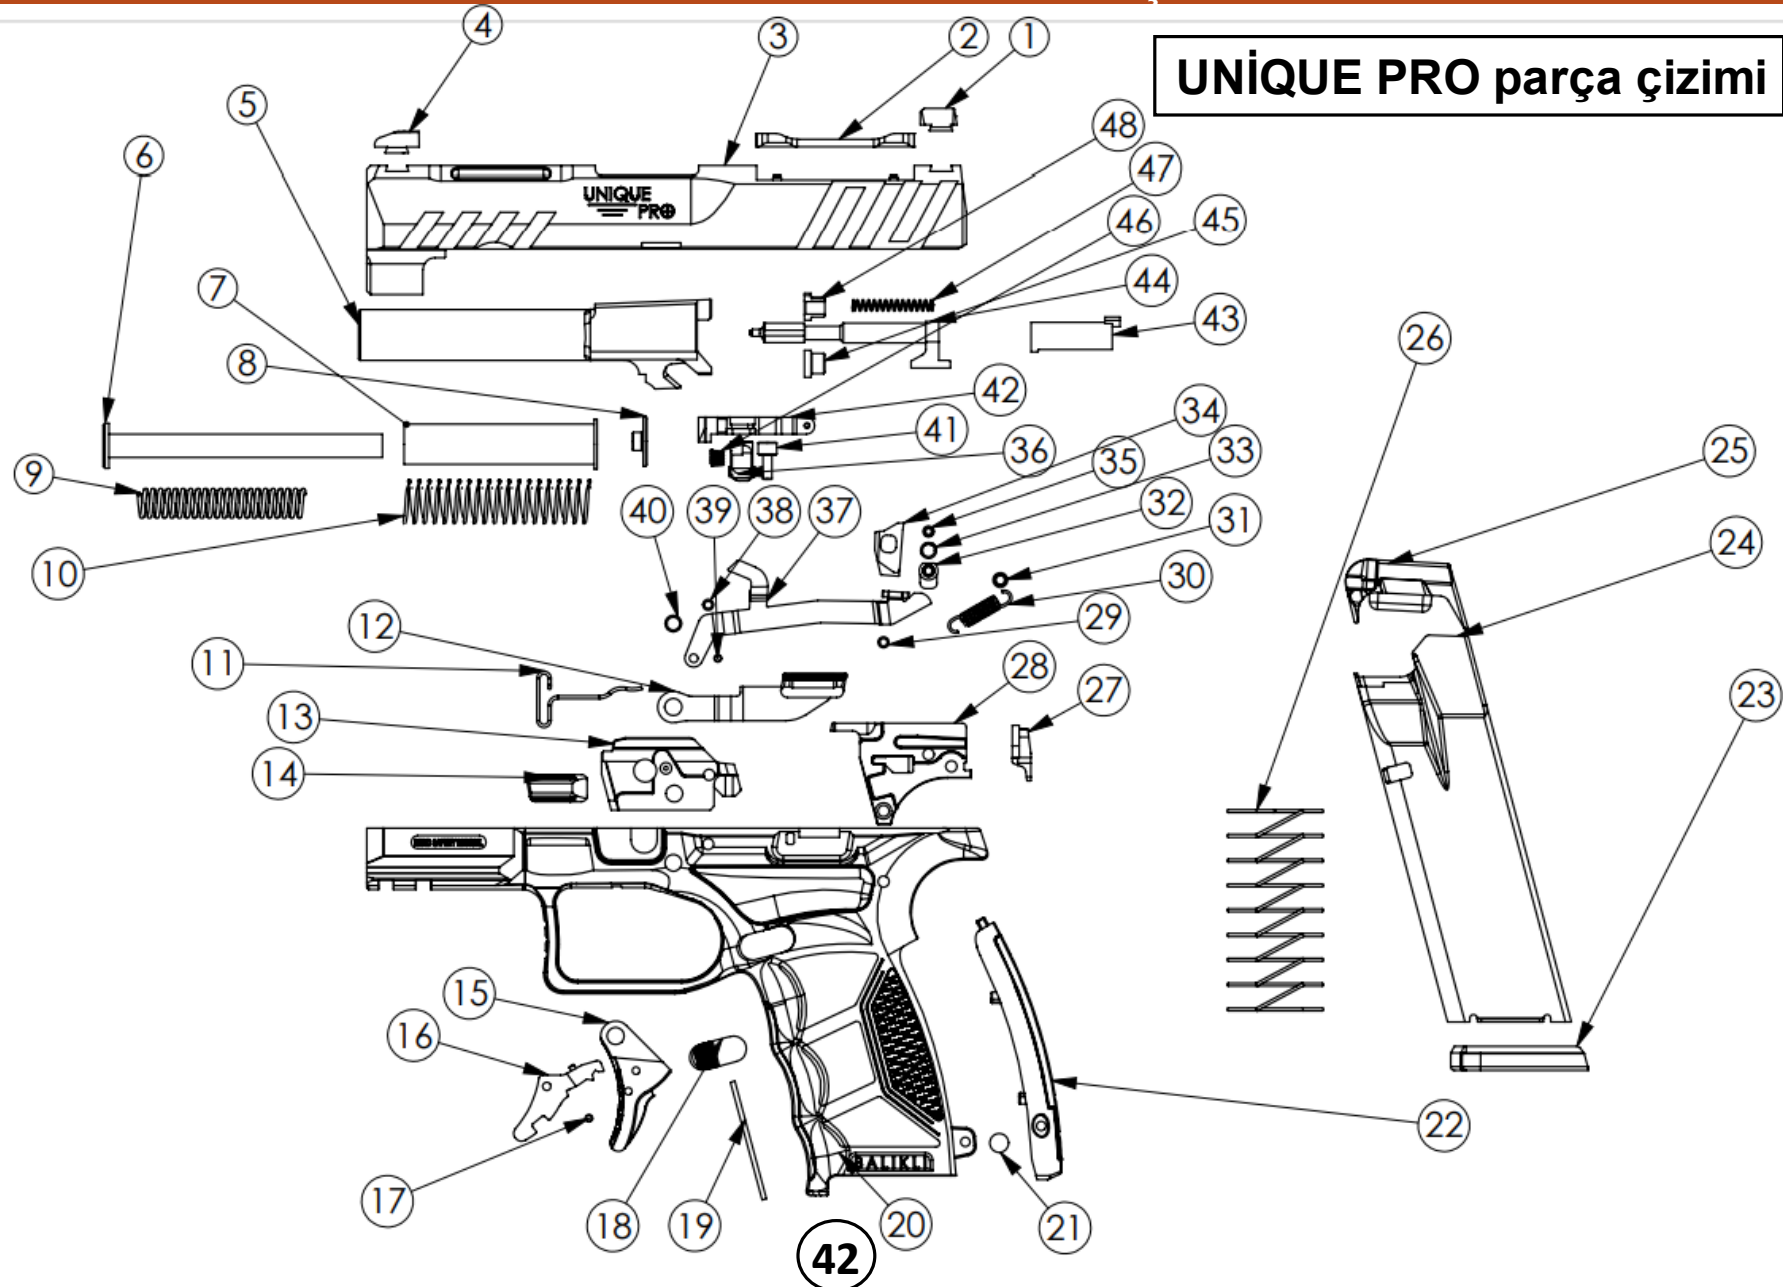

1- GEZ

2- RED DOT

3- KIZAK

4- ARPACIK

5- NAMLU

6- İCRA MİLİ İÇ

7- İCRA MİLİ DIŞ

8- İCRA MİLİ PULU

9- İCRA MİLİ İÇ YAYI

10- İCRA MİLİ DIŞ YAYI

11- MANDAL YAYI

12- DÜŞÜRME MANDALI

13- ÖN TAKOZ

14- SÖKME MANDALI

15- TETİK

16- TETİK EMNİYETİ

17- TETİK EMNİYETİ SABİTLEME PİMİ

18- ŞARJÖR MANDALI

18- ŞARJÖR MANDALI

19- ŞARJÖR MANDALI YAYI

20- GÖVDE

21- SIRTLIK PİMİ

22- SIRTLIK

23- ŞARJÖR KAPAĞI

24- ŞARJÖR GÖVDESİ

25- GERDEL

26- ŞARJÖR YAYI

27- ARKA KAPAK

28- ARKA TAKOZ

29- ARKA TAKOZ PİMİ

30- İÇ TETİK YAYI

31- İÇ TETİK PİMİ

32- RESET

33- RESET YAYI

34- İÇ TETİK

35- RESET PİMİ

36- İĞNE EMNİYETİ

37- TETİK KOLU

38- ÖN TAKOZ PİMİ

39- TETİK PİMİ

40- ÖN GRUP
SABİTLEME PİMİ

41- TIRNAK PİMİ

42- TIRNAK

43- İĞNE KOVAN

44- İĞNE

45- İĞNE PUL 1

46- İĞNE EMNİYETİ YAYI

47- İĞNE YAYI

48- İĞNE PUL 2

Email 1: export@baliklisilah.com
Email 2: info@baliklisilah.com
Tel: 0332 524 6803

ATEŞLİ SİLAH KAYDI

TABANCA Modeli	:
Seri No.	:
Çap	:
Satın Alınan Kurum / Bayi	:
Satın Alma Tarihi	:
Satın Alma Fiyatı	:

GARANTİ BİLDİRİMİ

Firmamız, zımni garantiye ilişkin yükümlölüklerini kabul eder ve geçmişte olduđu gibi bundan sonra da ürünlerinin arkasında duracaktır. BALIKLI Silah ürünlerinde, **malzeme veya işçilik kusurları** için perakende satın alma tarihinden itibaren **bir (1) yıl süreyle** alıcıya ücretsiz servis sağlanacaktır. Herhangi bir garanti talebinde bulunurken, satın alma tarihinin kanıtı olarak satış fişinizi veya faturanızı sakladığınızdan emin olun.

PROSEDÜR

Ateşli silahların yetersiz havalandırılan alanlara bulundurulması, ateşli silahların temizlenmesi veya mühimmatın taşınması, kurşun ve doğum kusurlarına, üreme zararlarına, kansere ve diğer ciddi fiziksel yaralanmalara neden olduđu bilinen diğer maddelere maruz kalmaya neden olabilir. Her zaman yeterli havalandırmaya sahip olun. Maruz kaldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.


Kullanım kılavuzunuz kaybolur veya tahrip olursa,
www.baliklisilah.com web sitemizden bir kopyasını alabilirsiniz.



PROSEDÜR

Bu kullanım kılavuzu her zaman bu ateşli silahla birlikte verilmelidir.
Bu ateşli silahı ödünç verdiğinizde, verdiğinizde veya sattığınızda, bu kılavuzun onunla birlikte gittiğinden emin olun.

**TÜRKİYE'DE BASILMIŞTIR
GÜVENLİK SİZE BAĞLIDIR!**

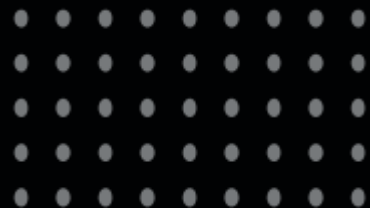

www.baliklisilah.com

